取扱説明書・保証書

電動アイスクリームメーカー

DIC-920

もくじ

安全上のご注意	2～4
各部の名称とはたらき	5
使用前の準備	6
正しい使いかた	7～9
できあがったアイスクリームの保存	10
お手入れと保管	10
うまくできない？と思ったら	11
レシピ集	12～13
仕様	15
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保管してください。

株式会社ドウシシャ

安全上のご注意

●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

⚠警告	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取扱をすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋･家財･家畜･ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	⃠は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⃠の近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

⚠警告



分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店またはドウシシャサービスセンター(裏表紙をご参照ください)にご相談ください。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。
けが・やけど、感電の原因になります。

電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。
ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発火の原因になります。



使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
火災・故障の原因になります。

使用中に電源コードやプラグが異常に熱くなる場合は、直ちに使用を中止し、お求めの販売店か弊社サービスセンターに点検・修理を依頼してください。
ご自分で分解したり修理・改造は絶対にしないでください。

定格 15A 以上のコンセントを単独で使う。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

⚠警告

禁止 **交流 100 V 以外で使わない。** 火災・感電の原因になります。	禁止 **水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。** ショート・感電の原因になります。
プラグを抜く  **部品の取り付け、お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。** 感電や火災の原因になることがあります。	禁止 **モーター部や本体冷却ポット後ろのすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。** 感電や異常動作によるけがの原因になります。

⚠注意

禁止 **本製品は家庭用アイスクリームメーカーです。業務用や他の目的・用途や場所などで使用しないでください。**	指示 **電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。** 感電・ショートの原因になることがあります。
指示 **部品の取り付け、取りはずしやお手入れするときは、スイッチを OFF にして電源プラグを抜いてから行う。** 感電やけがの原因になります。	禁止 **30℃以下の室温で使用してください。** 室温が高いとアイスクリームができないことがあります。
禁止 **製品に強い衝撃を与えない。** 感電・けが・故障・破損の原因になります。	禁止 **運転中に移動させない。** 故障・けがの原因になります。
禁止 **運転中、本体冷却ポット内に指や手を入れない。** けがの原因になります。	禁止 **運転中、モーター部など製品の上部を取りはずさない。** けがの原因になります。
禁止 **使用中は電源コードが本体に触れないようにしてください。**	禁止 **変形や破損など、異常があるときは使用しない。** 感電の原因になります。
禁止 **テーブルの端などに置かない。** 落下して、故障やけがをする原因になります。	指示 **平らなテーブルなどに置いて使用する。** 落下して、故障やけがをする原因になります。
禁止 **本体冷却ポットを落としたり、強い衝撃を与えない。** 破損や蓄冷剤がもれる原因になります。	禁止 **本体冷却ポットを加熱したり、電子レンジの中に入れたりしない。** 破裂の原因になります。
禁止 **本体冷却ポットを冷凍庫で凍らせるときは、本体冷却ポットを傾けたり、開口部をふさいだりラップをかけたり、逆さにしたりしない。** 蓄冷剤がうまく凍らなかったり、片寄って凍ったりして、アイスクリームがうまく作れなくなる原因になります。必ず立てた状態で冷凍庫に入れてください。(P 6 参照)	禁止 **次のような場所では使用しない。** ●水や油のかかりやすいところ。 ●湿気の多いところ。 ●火気の近く。 ●直接日光が長時間当るところ。 ショート・感電のおそれ、変形・故障の原因になります。

⚠注意

禁止 **25分以上の連続使用はしない。(1回の最大連続使用時間：25分)** モーター部の故障の原因になります。くり返し使用する場合は、1時間以上間隔をあけてください。	禁止 **モーター部など、製品の上部のみを持って持ち運びしない。** 製品が落下するなどして、けがや破損の原因になります。持ち運ぶときは、電源プラグを抜き、製品の脚部と本体を持ってください。
禁止 **カラ運転しない。** 材料を入れないで運転させると、故障の原因になります。	指示 **本体冷却ポットを冷凍庫に入れるときは、必ず水分をよくふき取り、乾燥させる。** 故障の原因になります。
禁止 **モーター部を丸洗いしたり、水に入れたりしない。** ショート・感電の原因になります。	禁止 **冷やした冷却ポットを素手やぬれた手で触らないでください。**

末永くご使用いただくために、必ずお守りください。

●**残ったアイスクリームを本体冷却ポットの中に入れたままで長時間保存しない。**
故障の原因になります。保存するときは、別の容器に移し替えて冷凍庫に入れてください。

●**一度使用した本体冷却ポットを再び凍らせる場合は、蓄冷剤が室温で液状になる(本体冷却ポットを振ってポチャン、ポチャンという音がする状態)まで解凍してから行う。**
冷えにムラができて、アイスクリームが上手く作れなくなる場合があります。

●**本体冷却ポットを冷凍庫に入れたままにしない。**
長時間入れたままにすると、本体冷却ポットが劣化し(特に底面)、破損するおそれがあります。

●**アイスクリームを本体冷却ポットからすくって取り出すときは、ナイフや金属製のスプーンなどを使用しない。**
本体冷却ポットが傷つくおそれがあります。木製やゴム製のヘラ、プラスチック製のスプーンなどを使用してください。

●**スイッチをONにしてから25分以内に一度アイスクリームを出して、できあがり状態を確認する。**
調理時間が長くなると、アイスクリームがかたくなって出なくなったり、モーター部に負担がかかるおそれがあります。

各部の名称とはたらき

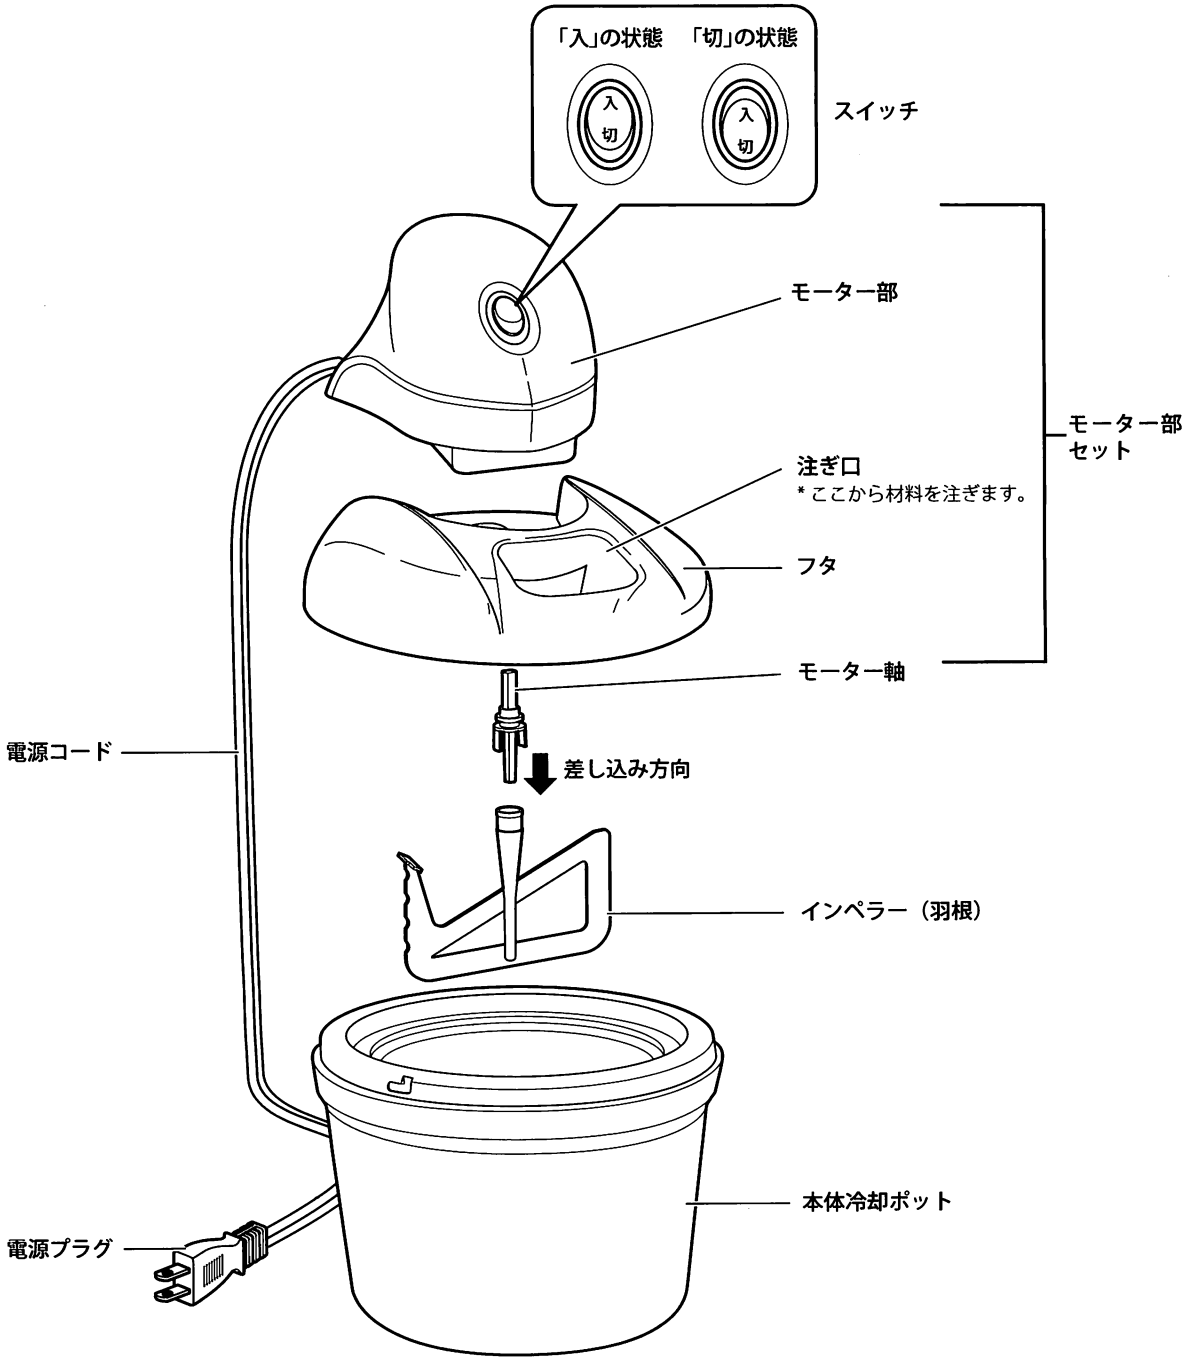

加熱防止サーモスタットについて

モーターの温度が上がりすぎるのを防ぐため、過熱防止サーモスタットがついています。
アイスクリームの調理時間が 25 分以上になると、アイスクリームがかたくなり、モーター部に負担がかかるため過熱防止サーモスタットが働き、運転が停止することがあります。

使用前の準備

① 本体冷却ポットを冷凍庫で８時間以上冷凍します

●JIS 規格で定められた冷凍庫記号が**３スター＊＊＊**以上の冷凍庫を使用してください。また、冷凍庫の温度調節ダイアルを**「強」（−18℃以下）**にしてください。

⚠注意

- **２スター＊＊の冷凍庫は使用しない。**
- **３スター＊＊＊以上の冷凍庫でも、１０年以上使用している場合は充分に冷えないことがあります。**
  その場合は充分に時間をかけてください。
- **本体冷却ポットの内側と外側の水分をよく拭き取ってから冷凍する。**
  作動するときに、内側の水気が凍り付いて、インペラーが回転しなくなることがあります。また、外側の水気が凍りついて冷凍庫の底にくっつくおそれがあります。
- **本体冷却ポットの開口部を上向きに、立てて置く。また、開口部をラップでふさがない。**
  本体冷却ポットが逆さまになっていたり、傾いていると蓄冷剤が片寄ってアイスクリームが作れないことがあります。
- **冷凍庫の入口付近には置かない。できるだけ冷凍庫の開閉を少なくする。**
  室温が流れ込みしっかり凍結しないことがあります。
- **本体冷却ポットの中に物を入れたり、よく冷えていない食品のそばで冷さない。**
  冷気が移動してしっかり凍結しないことがあります。

② 各材料を冷蔵庫から取り出し、ボウルなどに入れて混ぜ合わせます

●**「レシピ集（⇨ P.12 ～ 13）」を参考にして分量を守ってください。**また、オリジナルのアイスクリームを作る場合も、「レシピ集」を参考にしてください。

⚠注意

- **分量を間違えると、うまく作れないことがあります。**
- **材料を混ぜ合わせたものは、冷やさずに使用する。**
- **ジュースやフルーツなど水分の多い材料は室温に戻してください。**
  牛乳などに比べ水分が早く固まり、インペラーが回転しなくなることがあります。

正しい使いかた

① 本体冷却ポットを冷凍庫から取り出します

⚠注意	本体冷却ポットの内側に霜が付いている場合は、ゴムベラなどで取り除く。 金属製のヘラやフォークなどは使用しないでください。

② フタの中央部の穴にモーター部のフック（２ヵ所）をカチッと音がするまで上から差し込みます

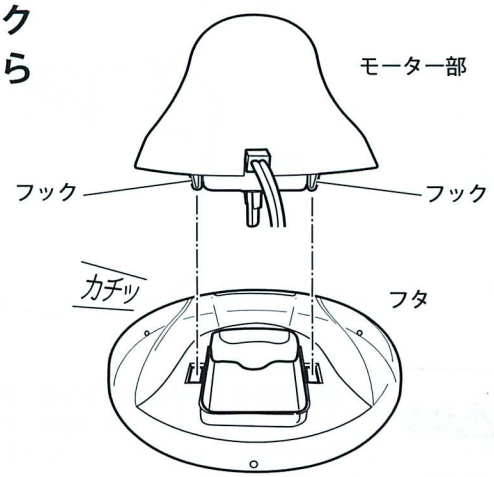

（取りはずし方）

フタの裏面のフック（２ヵ所）を内側に押しながら、取りはずします。

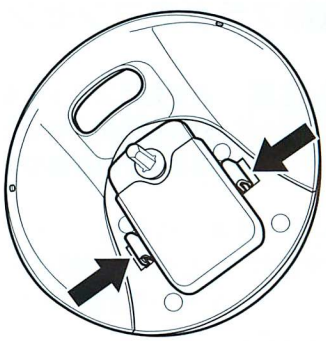

③ インペラーをモーター軸の奥までしっかりと差し込みます

穴の形の向きをそろえて差し込んでください。

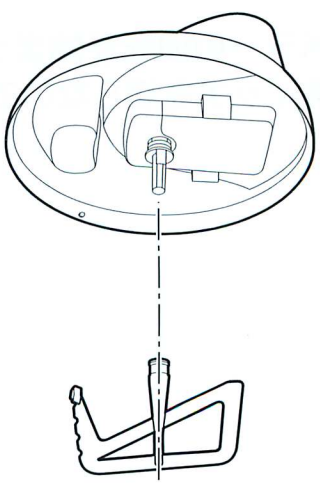

④ モーター部セットを本体冷却ポットに取り付けます

●モーター部セット内側の凸部と本体冷却ポットの凹部を合わせ（２ヵ所）、しっかりとはまるまで、時計回りに回します。

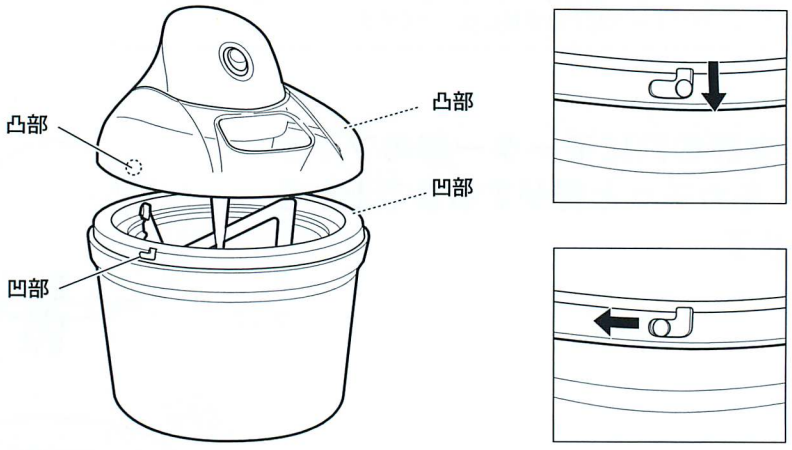

⚠注意

- **本体冷却ポットは結露するため、ぬれてもよい場所で使用する。**
- **モーター部セットと本体冷却ポットが回らないことを確認する。**
  取り付けが不完全だと、動作中はずれるおそれがあり大変危険です。

⑤ 電源プラグをコンセントに差込み、材料を入れる前にスイッチを入れます

⚠注意　必ず先にスイッチを入れ、インペラーの回転中に材料を入れる。
材料を先に入れると本体冷却ポットの表面ですぐに材料が固まり、インペラーが回転しなくなるおそれがあります。

●スイッチを入れると、インペラーが回転します。本体冷却ポットとモーター部セットが確実に固定され、インペラーが一定の速度で回転していることを確認してください。

インペラーの回転が始まった後は絶対に途中でスイッチを切らないでください。

⑥ インペラーの回転中に、材料を手早く注ぎ口から流し入れます

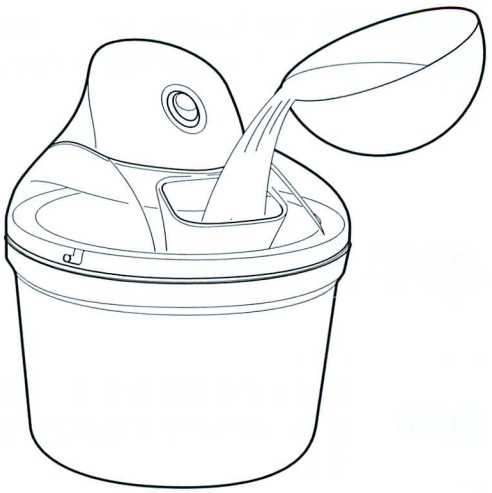

⚠注意	・一度にまとめて入れ、注ぎ足しは絶対にしない。 ・ジュースやフルーツなど水分の多いものの場合は室温に戻す。

できあがり時間の目安は 25 分です

●目安の時間が経過しなくても、アイスクリームが固まったらできあがりです。冷却ポットの中の様子をこまめに確認してください。また、25分以上経ってもアイスクリームが固まらない場合は、分量が間違っているか、冷却ポットの冷却方法に問題があります。その場合もすぐにスイッチを切り電源プラグを抜いてください。（できあがり時間は、本体冷却ポットの冷却状態や材料の種類と温度によって異なります。）

⚠注意	・**25 分以上連続使用しない。** モーターの定格時間は 25 分です。25 分以上連続して使用すると、過熱防止サーモスタットが働いたり、故障の原因となります。 ・**フタの上からアイスクリームの量を確認する。** アイスクリームは空気を含むと量が増えます。入れた材料によっては本体冷却ポットから溢れ出すことがあるので、溢れる前にスイッチを切ってください。

⑦ スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます

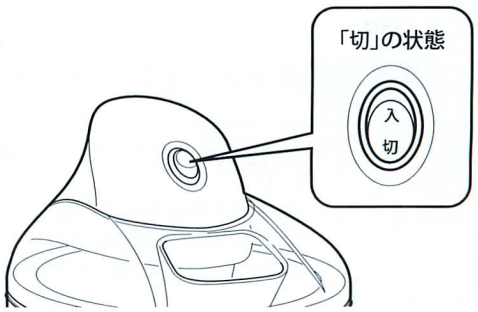

⚠警告	**ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。** 感電の原因になります。

⑧ ④と逆の手順でモーター部セットを本体冷却ポットからはずし、インペラーを取り出します

⑨ 木ベラやゴムベラ等で、インペラーや本体冷却ポットからアイスクリームを取り出し、盛りつけます

●アイスクリームは柔らかめです。固めがお好みの場合は、アイスクリームを別の密閉容器に移して冷凍庫に入れてお好みの固さに調節してください。

⚠注意	・アイスクリームを本体冷却ポットに入れたまま冷凍庫に入れない。 ・インペラーや本体冷却ポットからアイスクリームを取り出すとき、金属製のものやナイフなど、本体冷却ポットに傷のつきやすいものは使用しない。 ・連続してお使いになる場合は、最低 1 時間の間隔を空ける。

でき上がったアイスクリームの保存

① 清潔で密閉性のある容器に入れ、－18℃以下の冷凍庫で保存してください。
② 調理日とアイスクリームの種類を明記しておき、なるべく早くお召しあがりください。

お手入れと保管

⚠警告	**スイッチを OFF にして、電源プラグを抜いて部品を取りはずした後、お手入れする。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。**感電やけが、やけどの原因になります。

お手入れについて

ご使用後は下記の要領を守ってお早めにお手入れをしてください。

モーター部・電源コード・電源プラグ

≪お手入れ方法≫

・乾いた柔らかい布で拭きます。汚れが落ちにくい場合は、布をぬるま湯に浸し、かたく絞ってから拭いてください。

本体冷却ポット・インペラー・フタ・モーター軸

⚠注意	・台所用中性洗剤とスポンジを使い、シンナー・ベンジン・みがき粉・クレンザー・スチールたわしは使用しない。 ・40 度以下のぬるま湯で洗う。 ・食器洗い機・乾燥機は使用しない。 ・本体冷却ポットは傷が付き易いのでやわらかいスポンジを使用する。

≪お手入れ方法≫

・各部品を台所中性洗剤とスポンジで洗い、40 度以下のぬるま湯でよくすすいでください。
・よく水気を切った後、乾燥したところに保管してください。

保管について

●各部品が完全に乾いていることを確認して、保管してください。
●保管する場所は、直射日光のあたるところやコンロや暖房器具のそばなど、温度の高くなる場所には保管せず、冷暗所に保管してください。

うまくできない？と思ったら

部位	こんな時は？	次の点をお調べください	処置方法
冷凍庫	アイスクリームがうまくできない。	２スター＊＊や１スター＊の冷蔵庫を使用した。	３スター＊＊＊以上の冷蔵庫を使用してください。
		冷凍庫の温度設定が「弱」または「通常」になっている。	温度設定を「強」にしてください。
		冷凍庫内に霜がある。	「霜取り」を行ってください。
		冷凍庫の中に食品を詰めすぎている。	冷気の循環をよくするため、すきまを作ってください。
		本体冷却ポットを冷凍中に、冷凍庫の扉を頻繁に開けた。	なるべく冷凍庫の扉の開閉を控え、冷凍時間を延長してください。
本体冷却ポット		冷却時間が短い。	８時間以上冷凍してください。
		開口部をふさいだり、中に物を入れた。	冷凍庫の奥（冷気吹き出し口の近く）に置いてください。
		冷凍庫の手前に置いた。	
		本体冷却ポットを逆さにしたり、寝かしたりした。	内部の冷却液が片寄るので、必ず立てて置いてください。
		１度使用した本体冷却ポットを連続して使用した。	室温で液状に解凍してから再び８時間以上冷凍した本体冷却ポットを使用してください。
		冷凍庫から出して１０分以上放置した。	使用直前まで冷凍庫で冷凍しておいてください。
材料		ジュースやフルーツなど水分の多いものを低温のまま使用した。	室温に戻してください。
		スイッチを入れる前に材料を直接本体冷却ポットに入れた。	材料は「レシピ集」に従って、あらかじめ混ぜておいてください。
		分量を間違えた。	レシピに従って、正しい分量を守ってください。
その他		周囲温度が高い。	直射日光を避け、３０℃以下の室温で使用してください。（室温が高いとアイスクリームができないことがあります。）
インペラー	インペラーが引っかかり回転しない。	スイッチを入れインペラーが回転する前に材料を入れてしまった。	必ずすぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。本体冷却ポットに材料や氷が貼りつきその抵抗がインペラーに大変大きい力としてかかっている状態です。このままの状態で運転を続行するとインペラーやモーター破損やおもわぬケガの原因となります。本体冷却ポット内の材料や氷をきれいに洗い流しよく乾かした後にもう一度冷凍庫で８時間以上冷凍してから再度アイスクリームを作ってください。
		スイッチを入れインペラーの回転が始まってから途中でスイッチを切ってしまった。	
		本体冷却ポットの内部に氷が貼りついていた。	
	できあがり時間の目安を経過しないうちにインペラーが回転しなくなった。	故障ではありません。アイスクリームが固くなりアイスクリームができあがった状態です。（本体冷却ポットの冷却状態や材料の種類と室温などによって早くアイスクリームができることがあります。）	必ずすぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、アイスクリームを取り出してください。（本体冷却ポットの冷却状態や材料の種類と室温などによって早くアイスクリームができることがあります。）
モーター部	モーターが止まり、スイッチを押しても再運転しない。	定格時間の２５分を超えて運転した。（モーターの定格時間は２５分です。２５分以上連続運転しないでください。おもわぬケガや故障の原因となります。）（本体冷却ポットの冷却状態や材料の種類と室温などによって早くアイスクリームができることがあります。）	必ずすぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、アイスクリームを取り出してください。モーターに負担がかかり、安全装置によってモーターを止めている状態です。モーターの温度が下がるまで復旧しません。最低１時間の間隔を空けてください。

レシピ集

●アイスクリームを作り始める前に、以下のレシピの通りに材料を揃え、【下ごしらえ】の手順に従って混ぜ合わせてください。**作りかたは、必ずP6～9の手順に従い、注意事項をよくご確認ください。**

Vanilla Icecream
バニラアイスクリーム

材料	(3~4人分)	(5~6人分)
生クリーム	200cc	200cc
牛乳	50cc	100cc
卵黄	1個	2個
砂糖	大さじ2	大さじ3
バニラエッセンス	少々	少々

●お好みで砂糖の量を調節してください。

【下ごしらえ】

1 卵黄と砂糖をボウルに入れ、泡立て器で軽く混ぜ合わせます。
2 1に残りの材料を入れて木ベラやゴムベラで軽く混ぜ合わせます。

●混ぜ合わせた状態で、冷え過ぎている場合、一度室温近くまで戻してから、本体冷却ポットに投入してください。

Chocolate Icecream
チョコレートアイスクリーム

材料	(3~4人分)	(5~6人分)
生クリーム	200cc	200cc
牛乳	50cc	100cc
卵黄	1個	2個
砂糖	大さじ2	大さじ3
チョコレートシロップ	少々	少々

●お好みで砂糖の量を調節してください。

【下ごしらえ】

1 卵黄と砂糖をボウルに入れ、泡立て器で軽く混ぜ合わせます。
2 1に残りの材料を入れて木ベラやゴムベラで軽く混ぜ合わせます。

●混ぜ合わせた状態で、冷え過ぎている場合、一度室温近くまで戻してから、本体冷却ポットに投入してください。

Black Sesame&Soymilk Icecream
黒ゴマ豆乳アイスクリーム

材料	(3~4 人分)	(5~6 人分)
低脂肪生クリーム	100cc	150cc
豆乳	100cc	150cc
卵黄	1 個	2 個
砂糖	大さじ 2	大さじ 3
スリ黒ゴマ ※ごまペーストでも代用可	20g	30g

●お好みで砂糖の量を調節してください。

【下ごしらえ】

1 卵黄と砂糖とスリ黒ゴマをボウルに入れ、泡立て器で軽く混ぜ合わせます。
2 1 に残りの材料を入れて木ベラやゴムベラで軽く混ぜ合わせます。

●混ぜ合わせた状態で、冷え過ぎている場合、一度室温近くまで戻してから、本体冷却ポットに投入してください。

Cream Cheese Icecream Ala Tiramis
クリームチーズアイスクリームのティラミス風

材料	(3~4 人分)	(5~6 人分)
生クリーム	100cc	150cc
クリームチーズ	60g	80g
牛乳	100cc	130cc
卵黄	2 個	2 個
砂糖	大さじ 3 ⅓	大さじ 4 ⅔
ビスケット	9 又は 12 枚	15 又は 18 枚
エスプレッソコーヒー ※インスタントコーヒーでも代用可	300cc	300cc
ココア	適量	適量

●お好みで砂糖の量を調節してください。
●1 個につき、ビスケットは 3 枚使用しています。

【下ごしらえ】

1 クリームチーズを室温 (クリーム状) に戻します。
2 卵黄と砂糖をボウルに入れ、泡立て器で軽く混ぜ合わせます。
3 2 に、1 と生クリーム、牛乳を入れて、木ベラやゴムベラで軽く混ぜ合わせます。

●最後に、ビスケットを、コーヒーにさっと浸し、出来上がったアイスクリームをはさみ、上にココアをかけます。
●クリームチーズアイスクリームは、クリームチーズのゴロッとした形が多少残った方が、おいしく召し上がれます。
●混ぜ合わせた状態で、冷え過ぎている場合、一度室温近くまで戻してから、本体冷却ポットに投入してください。

メ　モ

仕　様

電源	AC100V　50/60Hz	**コードの長さ**	約 1.6m
消費電力	12W	**製品質量**	約 2.1kg
製品寸法	約 19.0 × 19.0 × 22.2 (cm)	**定格時間**	25 分

アフターサービスについて

●製品の保証について

1. この製品には保証書がついています。
   保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げの日から１年間です。
   保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理は販売店またはドウシシャサービスセンターにご相談ください。
   修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは

⚠ 警告

- 故障のときは、ただちに使用をやめて電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。
- ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

●補修用性能部品について

1. 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
2. 本機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後５年間です。

アフターサービスについてわからないことは…
お買い上げの販売店、またはドウシシャサービスセンターにお問い合わせください。

保 証 書

電動 アイスクリームメーカー **DIC-920** 持込修理

保証期間	お買い上げ日	年　月　日
	お買い上げの日から本体１年間	
お客様	ご住所	□□□-□□□□ 電話
	お名前	ふりがな 様

本書は、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から一年以内に万一故障が発生した場合は本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証書に所定事項の記入または販売店印がない場合は必ず販売店発行の領収書または、その他の購入年月日、店名等を証明するものを合わせてご提示ください。
安全点検などのために、写しをとる可能性がある場合は、お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

販売店様へお願い

この保証書は、販売店様が所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずご記入ください。

お買い上げ店 住所・店名	印 電話

保証書のご使用法

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従って正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈呈品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、ドウシシャサービスセンターにお問い合わせください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
   （ロ）お買い上げ後の輸送、落下による故障および損傷
   （ハ）火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
   （ニ）本書の提示がない場合
   （ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書きかえられた場合
   （ヘ）故障の原因が本製品以外（電源、他の機器等）にあってそれを点検、修理した場合
   （ト）一般家庭用以外（例えば、業務用、船舶や海上使用など）に使用された場合の故障および損傷
   （チ）腐食による故障および損傷
   （リ）樹脂加工およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャサービスセンターにお問い合わせください。

※ お買い上げの販売店またはドウシシャサービスセンターにご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。またお買い上げの販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって、一部ご負担いただく場合があります。

株式会社　ドウシシャ

（東京本社）〒140-8525 東京都品川区東大井 1-8-10　（大阪本社）〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋 1-5-5
■故障・修理についてのご相談に関しては…
⇒**ドウシシャサービスセンター**【受付時間】9：00～17：00（祝祭日以外の月～金曜日）
〒556-0023 大阪市浪速区稲荷 1-6　☎06（6568）8776　FAX 06（6568）8786

※ 商品名、品番をご確認の上、お電話をいただきますようお願い致します。
※ FAX もしくは、お電話をいただいた際にお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

発売元　株式会社ドウシシャ

〈お知らせ〉

欧州の環境規制*に基づき、有害物質の削減対応が義務付けされ、日本では法制化に至っておりませんが、当社として、環境保護の観点より使用する電源コードに含まれる有害物質の削減を順次行なっております。
この対応により、長期間のご使用、保管の状況によっては、まれに電源コードが変色（クリーム色から褐色系）する場合もございますが、製品使用上の品質・安全性には問題ございません。主旨ご理解の上、ご了承お願いいたします。

環境規制‥‥鉛及びその化合物、カドミウム及びその化合物等の含有量の削減の指針

＊対象法規制

WEEE：EU(欧州連合)廃電気電子機器指令

RoHS：EU特定有害物質の使用削減指令

欧州EACEM：欧州民生電子産業連盟

ドイツ化学品禁止規則など

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、当社サービスセンターまでご連絡ください。

発売元 株式会社ドウシシャ

ドウシシャサービスセンター

〒556-0023 大阪市浪速区稲荷1-6

フリーダイヤル 0120-568-832

【受付時間 9:00～17:00 祝祭日以外の月～金】

※商品名、品番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。
※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させて頂きますので、ご了承ください。